

FOXCONTROL CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS

Uma INDÚSTRIA 100% Brasileira a serviço da Indústria no Brasil!!!!!!

TEM A SOLUÇÃO!!! Fone: (41)3575-1020

foxcontrol@foxcontrol.com.br --www.foxcontrol.com.br



Rádio-Balanças FOX-RB30T

Pesagem Industrial

BALANÇA FOX-RB30T

ALIMENTAÇÃO:

A alimentação por bateria é 6V/10AH. Embora a bateria dure em média 150 horas, recomenda-se a recarga a cada 48 horas. Quando a bateria está baixa, o display indicará o seguinte:

A) A luz acenderá quando a eletricidade não for suficiente, carregue a bateria primeiro, se usar continuamente sem carregar, pode-se acabar em 10 horas de uso.

B) A luz acenderá completamente quando a energia for completamente insuficiente, o display desligará e é preciso recarga de bateria.

C) Depois de carregar, a tela ou luz de indicação não devem ser mostradas.

BOTÕES:


-ON/OFF : Liga ou desliga o aparelho.

-HOLD: Mantém a carga medida no visor da balança e quando o botão é apertado, o led do painel é acendido. Apertando novamente o botão **HOLD**, cancela-se a função **HOLD**.

-TARE: O botão **TARE** é útil quando deseja-se subtrair a massa do cabo na pesagem.

-ZERO: Apertando esse botão, o visor volta ao zero.

EXPLICAÇÃO DO VISOR:

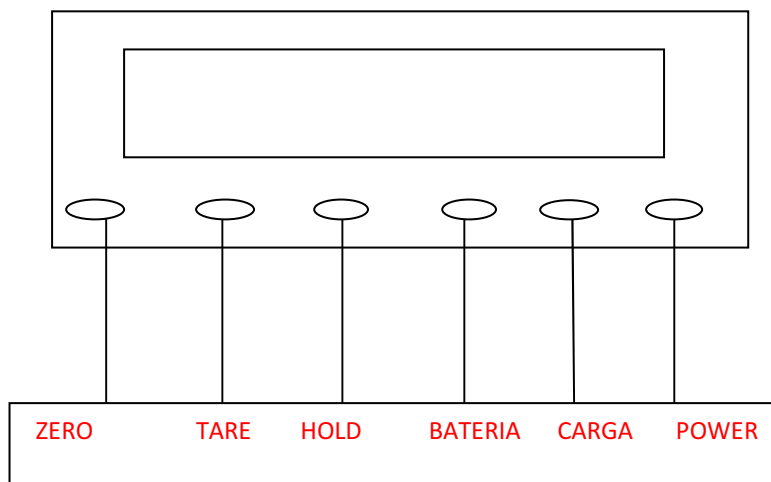

ZERO: Quando este LED estiver aceso a escala está **zerada**.

TARE: Quando este LED estiver aceso o modo **TARE** está em uso.

HOLD: Quando este LED estiver aceso o modo **HOLD** está em funcionamento.

BATERIA: Quando o LED correspondente ao desenho da bateria estiver aceso indica **bateria insuficiente**.

CHARGE: O equipamento está carregando a bateria.

POWER: O equipamento está **LIGADO**.

VISOR DE MÃO



VISOR:

No visor é possível observar a indicação: do sinal wireless, bateria insuficiente da balança e do visor de mão e também indicação de bateria sendo carregada. É possível verificar também a utilização do modo **HOLD** e **TARE**.

TECLADO:

No teclado do visor de mão, encontram-se os seguintes botões:

ON/OFF: desliga a balança e o visor de mão.

HOLD: mantém fixa a carga, apertando de volta, cancela a função **HOLD**.

TARE: elimina o peso dos cabos para pesagem da carga.

ZERO: apertando este botão, a escala volta ao zero.

DISP.OFF: desliga o visor.

BACK LIGHT: ativa a função **back light**.

SEND: apertando este botão, escolhe-se dados em protocolo RS232.

ALIMENTAÇÃO:

- 1) Quando a luz da bateria estiver piscando,significa bateria baixa,geralmente a bateria é utilizada por 5 horas continuamente.
- 2) Símbolo da bateria completamente aceso significa sem alimentação,a tela apaga-se.Recarregue a bateria imediatamente.

WIRELLES:

A mensagem “jumpiness”,significa incapacidade de receber sinal wirelles da balança.

DATA E HORA:

- 1)Para ajustar data e hora , antes de ligar o visor de mão mantenha apertado o botão **SEND** do visor de mão, e só depois ligue-o,com o botão ainda pressionado.O visor indicará “SET”.
- 2) Primeiramente será mostrado o ano. O botão **DISP.OFF** adiciona uma unidade ao ano e o botão “**BACK LIGHT**”subtrai .Depois de configurado o ano,o botão SEND funciona como um enter ,para prosseguir e configurar datas e horário local.Sempre adicionando ou somando com os botões **DISP.OFF** e **BACK LIGHT**. Após configurar tudo,automaticamente o display mostrará ano,mês/data e hora.

